ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils utiles pour l'intégration de nos produits

Ce support technique a pour but de vous aider dans la conception de votre projet, vous retrouverez ci-dessous nos conseils pour implanter facilement nos produits.
Pour tout complément d'informations ou si vous souhaitez faire valider la faisabilité de votre projet par notre bureau d'études, **merci de nous contacter au 04.77.25.27.34** ou par mail à **info@amrconcept.fr**

EASY COOK

Voir le produit en vidéo

DIMENSIONS

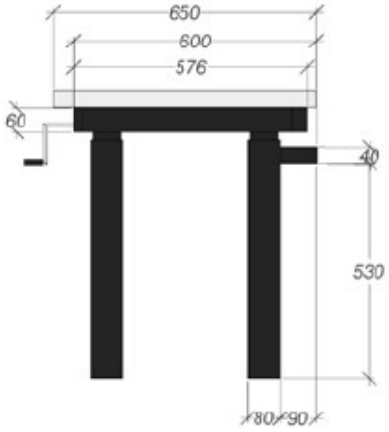

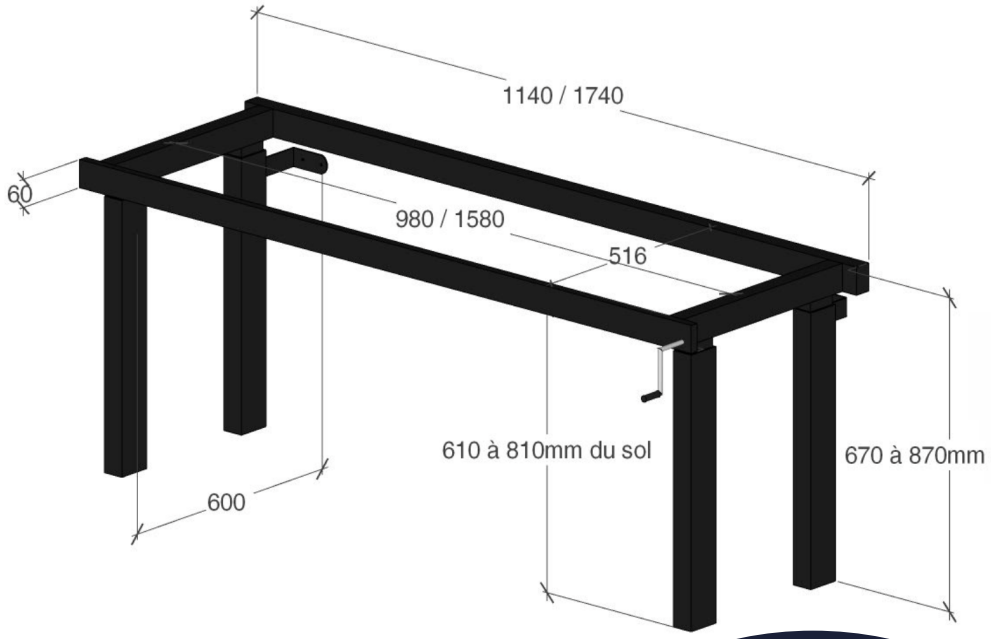

L'équipe d'AMR Concept vous accueille
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
Par téléphone au 04.77.25.27.34

POUR UN PLAN DE TRAVAIL DE 600mm DE PROFONDEUR

Cote minimale du plan de travail en Longueur 1155/1755mm
Préconisé : Pour PTM120 > 1200 mm
Pour PTM180 > 1800 mm

Pour l'installation du plan de travail de profondeur 600mm, aucun débord sur l'avant, le plan est à fleur de la traverse métallique avant

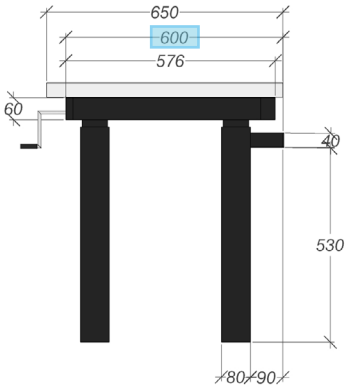

POUR UN PLAN DE TRAVAIL SUPERIEUR A 600mm DE PROFONDEUR

Le débord peut être laissé sur l'avant ou sinon caler derrière les pattes de fixation du mécanisme.

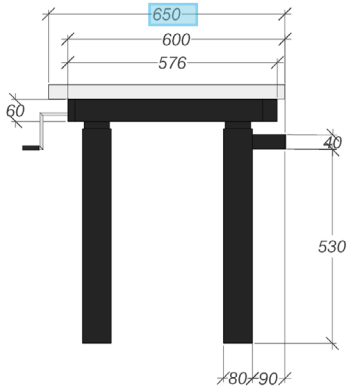

POUR UN PLAN DE TRAVAIL AVEC BANDEAU AVANT

Prévoir un plan de travail de profondeur 630mm minimum
+ Un bandeau vertical avant de taille minimale de 70mm pour masquer la traverse avant

Le bandeau avant doit mesurer 2mm de moins que la longueur du plan de travail et être égal en hauteur à la profondeur de la cuve.

Pour une bonne ergonomie, privilégier les éviers de faibles profondeur (entre 100 et 164mm de profondeur. Exemple EVIERGR-1CPMR dans notre catalogue)
La traverse avant est pré-percée sur la face interne afin de visser directement le bandeau dessus.

Pour un plan de travail de profondeur 650mm ou plus
Le bandeau avant sera fixé sous le plan de travail à l'aide du KITCORNIERE (Vendu en option) ou d'équerres fournies par vos soins à 1mm en retrait de l'avant du plan de travail.

Pour une meilleure ergonomie, privilégier les bandeaux sur mesure avec une partie masquant la cuve de l'évier et une partie sous cuisson plus fine (au minimum de 70mm)- Cette partie fine doit mesurer en longueur au moins 700m pour être utilisable par une personne en fauteuil roulant.

En cas de non possibilité de faire des formes sur mesure, vous pouvez nous-commander la PLAQUE INOX qui permet de relier deux panneaux droits de 140mm à 70mm. Elle existe en version gauche ou droite.

POUR INSTALLATION DES BANDEAUX LATERAUX

Les bandeaux latéraux ne peuvent etre positionnés que sur un plan de travail de taille minimale 120cm ou 180cm.

Ils sont à installer à l'aide du KITCORNIERE (Vendu en option)

Leur dimension est égale à
Largeur du plan de travail - jeu avant du bandeau - épaisseur du bandeau avant - 4mm de jeu à l'arrière

(exemple pour un plan de travail en 650mm et un panneau d 'épaisseur 19mm
650-1-19-4= 626mm)

PANNEAU D'HABILLAGE BAS

Un panneau d habillage bas peut etre positionné entre les pieds arrieres et vissé avec équerres
la longueur doit être de :970mm (pour le 1200) et de 1570mm (pour le 1800)
la hauteur maximale : 580mm

Avec l'installation d'un panneau d'habillage bas , une découpe dans le panneau sera à prévoir pour le passage de l'évacuation.
Attention la découpe présentera des chants bruts.
Sinon prévoir un panneau hauteur 350mm pour une cuve de 140mm de profondeur et installation avec KITPLOMBERIE1 (vendu en option)

MISE EN GARDE

1- La poignée tolère des meubles latéraux jusqu'à 650mm de profondeur

La poignée à un encombrement latéral lors de la rotation de + 65mm par rapport à l'extremité du châssis (ou 35mm par rapport à un plan de 1200 ou 1800)

2- Prevoir KITPLOMBERIE pour raccorder un évier

3- Ne pas utiliser un évier Inox supérieur à 100mm de profondeur sans bandeau (Dans ce cas, la hauteur du bandeau doit être supérieure en hauteur à la profondeur de la cuve pour éviter les risques de brûlures)

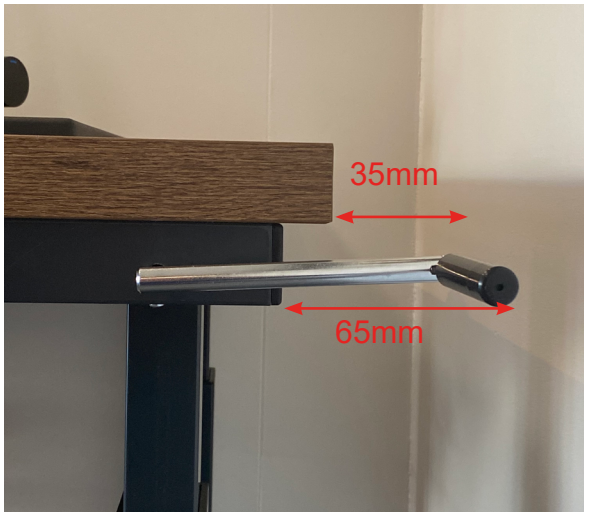

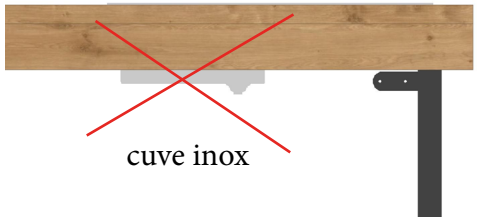

PLAN TECHNIQUE

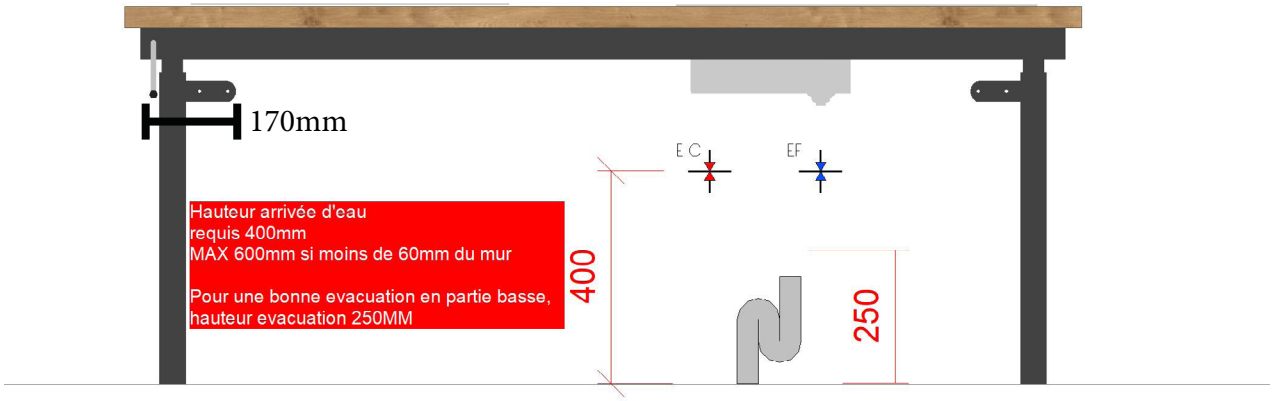

KIT PLOMBERIE POUR EVIER GRANIT FAIBLE PROFONDEUR

POSITION HAUTE

POSITION BASSE