

ELECTRO'MOVE



Voir le produit en vidéo

Notre mécanisme **ELECTRO'MOVE** s'adapte aussi bien dans un angle que sur un linéaire avec une **profondeur de meuble de 65cm**.

Afin de permettre l'ouverture complète du mécanisme, ne pas prévoir de meuble haut, d'étagère ou d'accessoire en crédence au dessus de celui-ci

S'adapte à des **hauteurs de plan de travail de 12 à 39mm**

Prévoir un plateau pour le dessus de dimensions: 508 x 508 mm et d'épaisseur de 12 à 40mm

Prévoir 2 prises 16A, une pour le mécanisme et une pour l'éclairage intérieur. Elles doivent être placée dans un meuble adjacent ou bien sous les pieds (sous 25cm)




ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseils utiles pour
l'intégration de nos produits

Ce support technique a pour but de vous aider dans la conception de votre projet, vous retrouverez ci-dessous nos conseils pour implanter facilement nos produits.

Pour tout complément d'informations ou si vous souhaitez faire valider la faisabilité de votre projet par notre bureau d'études, **merci de nous contacter au 04.77.25.27.34** ou par mail à info@amrconcept.fr

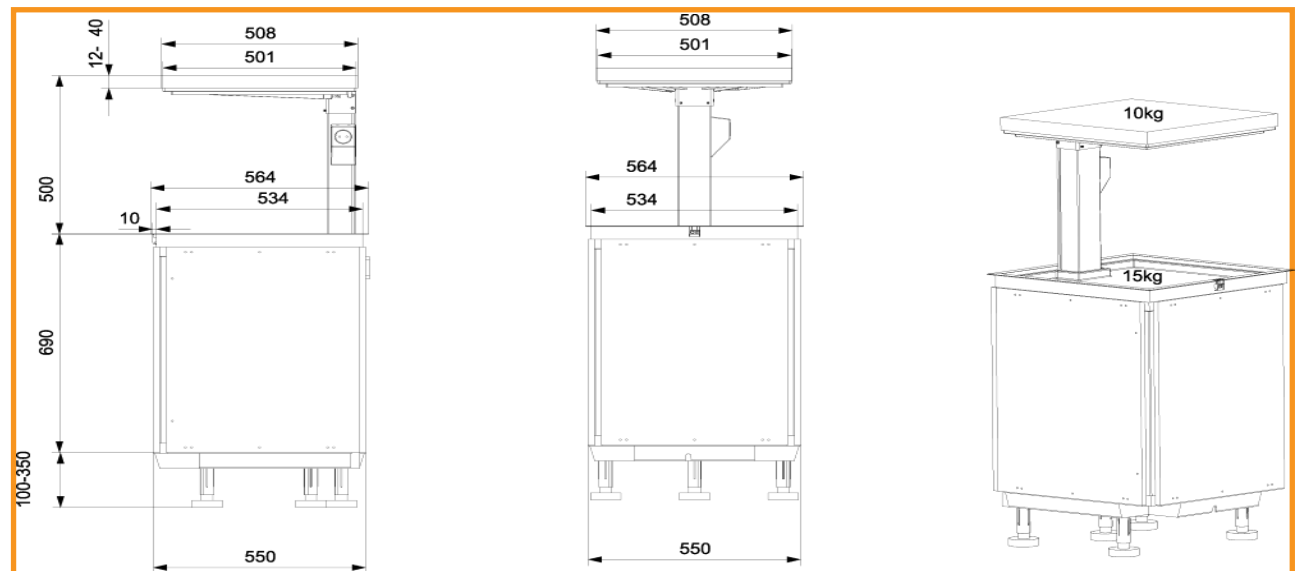

IMPORTANT :

Si vous installez ce meuble sur un angle de 600mm x 600mm de profondeur, aucun vide sanitaire n'est disponible !! Le minimum d'installation est de 600x650 (cf notice) à ajuster en fonction de vos contraintes techniques

Lors de l'installation, **faire attention au sens de sortie du plateau.**

L'équipe d'**AMR** Concept vous accueille
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h
Par téléphone au 04.77.25.27.34




PLANS TECHNIQUES ELECTRO'MOVE

ZONE ELECTRICITE:

- Prise 16A+T pour l'alimentation du mécanisme
- Prise 16A+T pour prise intérieure

Il doit toujours être installé en conformité avec la réglementation française relative aux dispositifs électriques.

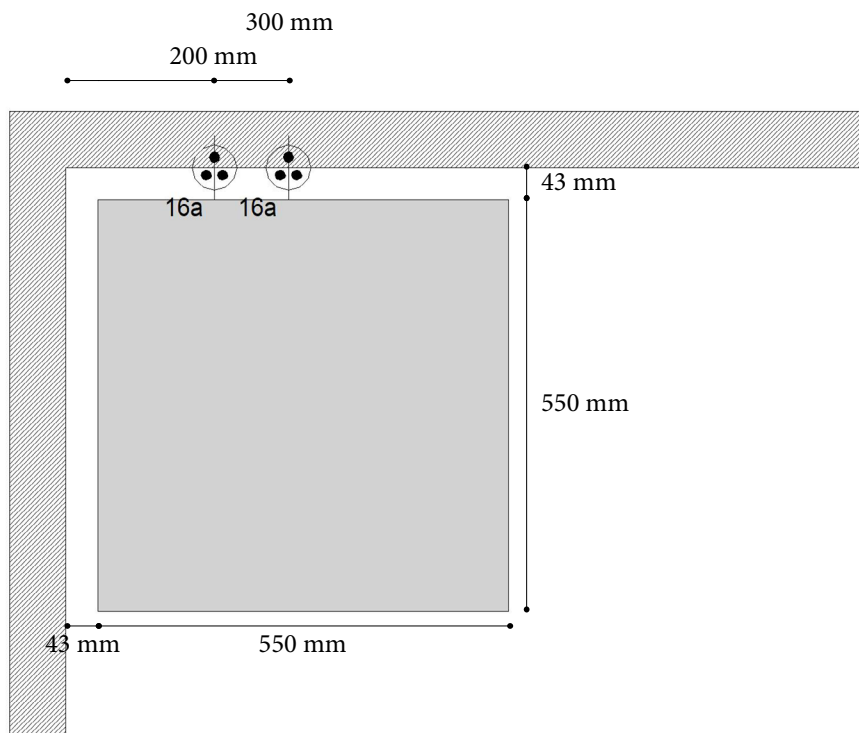

NOTE:

Il faut veiller à avoir un espace libre suffisant par rapport au déplacement du système de levage lors du montage du mécanisme. **UNE DISTANCE D'AU MOINS 200MM** doit être respectée par rapport aux meubles environnant (armoire et/ou meuble haut) ou à l'évier et la plaque.

ATTENTION:

Il est obligatoire qu'un des plans de travail soit en profondeur 650mm

Aucun tuyau d'une épaisseur supérieure à 43mm ne doit passer derrière le mécanisme - risque d'impossibilité de pose